


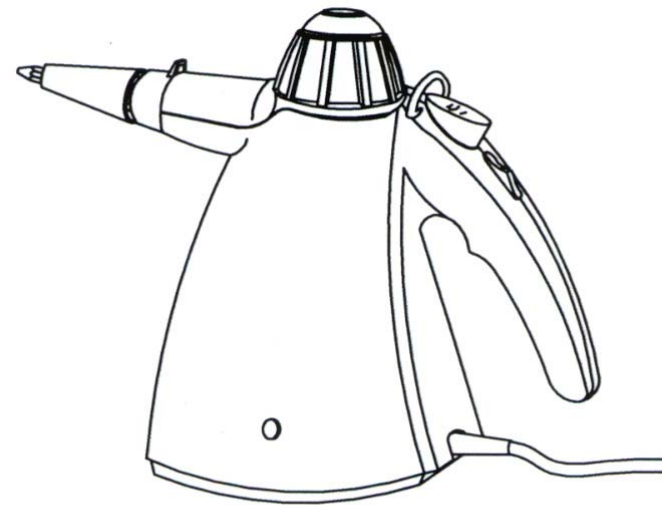

Portable Steam Cleaner Nettoyeur à vapeur portatif

OWNER'S MANUAL GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

Model/Modèle SC505F
115V., 60Hz., 1500 Watts



For information or assistance:
Pour obtenir de l'information ou de l'assistance

EURO-PRO Operating LLC

4400 Bois Franc

St. Laurent, Québec

1 (800) 798-7398

www.euro-pro.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your **Portable Steam Cleaner**, basic safety precautions should always be observed, including the following:

1. Read all instructions before using your Portable Steam Cleaner.
2. Use the system only for its intended use.
3. To protect against a risk of electric shock, do not immerse any part of the system in water or other liquids.
4. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
5. **Do not** allow cord to touch hot surfaces. Let the system cool completely before putting away or before opening the water tank (removing the safety cap). Wrap power cord loosely around your system when storing.
6. Always disconnect system from electrical outlet when filling or emptying water tank and when not in use.
7. **Do not** operate the system with a damaged cord or plug, or if the appliance or any other part of the system has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the Portable Steam Cleaner. Return the system to **EURO-PRO Operating LLC** (see warranty) for examination and repair. Incorrect re-assembly or repair can cause a risk of electrical shock or injury to persons when the Portable Steam Cleaner is used.
8. Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave the system unattended while connected.
9. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. **Do not** turn upside down as there may be hot water in the unit. Never direct steam at any person. The steam is very hot and can cause burns.
10. **Do not** operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
11. This appliance is intended only for household use. Follow all user instructions in this manual.
12. Never use any chemicals or substance other than tap water in the machine. Use of chemicals may damage the machine. Use of chemicals will automatically void your warranty.

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- **Do not** leave the Portable Steam Cleaner plugged in when unattended. Unplug the electrical cord when not in use and before servicing or refilling water tank.
- **Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended accessories.
- **Do not** pull cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- **Do not** use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- **Do not** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Do not** handle plug or steam cleaner with wet hands or operate without shoes.
- **Do not** put any objects into openings. Do not use with any opening blocked.
- Store your appliance indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lit.
- **When in use, never turn the appliance over or on its side. Never direct steam towards people, animals or plants.**
- **Do not** immerse the steam cleaner into water or other liquids. Always unplug the power cord from the electrical socket when filling the steam cleaner.
- **Do NOT add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water used in this appliance as this may damage the unit or make it unsafe for use.** Use regular tap water or distilled/purified water if the tap water in your area is very hard.
- When using the steam cleaner, please note that the force and the heat of the steam may damage certain surfaces or textiles. Always test on a small, concealed area of the material that you are steam cleaning. i.e. painted wood or leather can be bleached with hot steam; glossy plastic can be dulled, fabrics such as acrylic, velvet and linen can react sensitively to the temperature of the steam.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Household Use Only

Modèle SC505F

EURO-PRO 

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Votre nettoyeur à vapeur est garanti contre toute défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale par l'acheteur d'origine seulement. La fiche d'enregistrement doit être dûment remplie et retournée dans les dix (10) jours suivant l'achat. Cette étape est essentielle pour assurer que la garantie soit en vigueur. Si toute défectuosité couverte par les modalités de la garantie limitée devait survenir dans l'année suivant l'achat, **EURO-PRO Operating LLC** réparera ou remplacera toute pièce défectueuse sous réserve que l'appareil soit retourné par l'acheteur d'origine, port payé, à **EURO-PRO Operating LLC**, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Québec H4S 1A7. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 12,95 \$ pour la manutention et l'envoi de retour doivent être inclus.*

La responsabilité de **EURO-PRO Operating LLC** ne se limite qu'au coût des pièces de rechange ou de l'appareil au complet, à notre unique discrétion. **LES FRAIS DE MAIN D'ŒUVRE NE SONT PAS INCLUS.**

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils qui ont été manipulés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par un mauvais usage, une manipulation négligente ainsi que les dommages causés par un emballage inadéquat ou une mauvaise manutention en transit (par tout transporteur public).

Cette garantie est proposée à l'acheteur d'origine du produit et exclut toute autre garantie juridique et(ou) conventionnelle. La responsabilité de **EURO-PRO Operating LLC**, si responsabilité il y a, ne se rapporte qu'aux obligations spécifiques assumées de façon expresse par **EURO-PRO Operating LLC** en vertu des modalités de cette garantie limitée. En aucun cas **EURO-PRO Operating LLC** ne sera-t-elle responsable des dommages accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit. Certains États/certaines provinces ne permettent pas que des exclusions ou limites soient imposées aux dommages accessoires ou consécutifs. Ainsi, la disposition ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis qui pourraient varier d'un État/d'une province à l'autre.

*Important : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage en transit. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y fixer une étiquette portant votre nom, votre adresse complète et votre numéro de téléphone et précisant les détails de l'achat, le numéro de modèle et le problème survenu. Nous vous recommandons en outre d'assurer le colis (les dommages survenus en transit ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez, sur l'emballage extérieur, « **AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE** ». **Comme nous tentons constamment d'améliorer nos produits, les spécifications précisées ici sont sujettes à changement sans préavis.**



FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE

Veuillez remplir cette fiche et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat afin de valider la garantie limitée qui précède. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous pour tout avis de sécurité au sujet du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez d'avoir lu et compris les directives d'utilisation et les avertissements précisés dans les directives.

RETOURNER À : **EURO-PRO Operating LLC 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7**
Modèle SC505F

Modèle			
Date d'achat		Nom du magasin	
Nom du propriétaire			
Adresse	Ville	Prov.	Code postal

Stores

Pour nettoyer les stores, utilisez la brosse pour petits objets. Déplacez la brosse sur la surface en laissant le temps à la vapeur de pénétrer. Travaillez rapidement sur les stores en PVC. Faites l'essai du bon teint des stores en tissu avant le nettoyage.

Réfrigérateur – Utilisez le bec concentrateur seul pour éliminer la saleté dans la machine à glaçons ou dans les joints des portes. La vapeur ne fera pas sécher ou craqueler les joints comme les produits chimiques le font souvent. En plaçant la brosse pour petits objets sur le bec concentrateur, vous pourrez aisément nettoyer les petits détails des ouvre-boîtes ou autres outils de cuisine. Pour nettoyer les **four micro-ondes** ou **autres petits électroménagers**, utilisez la brosse pour petits objets pour les coins étroits.

Remarque : toujours débrancher les petits électroménagers avant le nettoyage.

Meubles rembourrés

Utilisez la brosse à planchers directement sur la poignée du boyau avec une serviette blanche et propre en ratine. Nettoyez par petits coups rapides et légers pour éviter de mouiller le tissu. Pour les taches rebelles, faites preuve de patience. Nettoyez la tache soigneusement sans excéder une minute à la fois, attendez ensuite cinq minutes pour permettre à la tache de sécher et essayez de nouveau. Utilisez un mouvement circulaire, de haut en bas ou d'un côté à l'autre pour mouiller chaque surface des fibres. Terminez en brossant en une seule direction pour redonner au tissu un aspect uniforme.

Attention : Vérifiez toujours la solidité de la couleur, particulièrement le rouge et le bleu, en frottant doucement une serviette propre, humide et chaude dans un endroit discret du meuble à nettoyer. Si la couleur déteint sur la serviette, vous pourriez avoir à faire nettoyer le meuble par un nettoyeur professionnel.

Endroits à l'extérieur

Pour nettoyer l'intérieur de votre voiture, utilisez la brosse à planchers directement sur la poignée du boyau avec une serviette blanche et propre en ratine pour le rembourrage. Ne pas utiliser la brosse à soies sur le cuir : n'utiliser que la brosse munie de la serviette en ratine. Pour nettoyer les roues, utilisez le bec concentrateur et la brosse pour petits objets. Il est facile de nettoyer les fenêtres extérieures en appliquant la vapeur avec le bec concentrateur pour ensuite les essuyer avec un essuie-tout.

Endroits à l'extérieur (cont.)

Pour nettoyer les bicyclettes, utilisez la brosse pour petits objets. Pour nettoyer l'équipement, utilisez la brosse pour petits objets selon l'aire à nettoyer.

Planchers en bois, vinyle et marbre

Utilisez la brosse à planchers munie d'une serviette en ratine. Déplacez la brosse sur le plancher comme si vous passiez la vadrouille. Une fois que la serviette est salie, tournez la sens dessus-dessous ou remplacez-la par une serviette propre. Si vous nettoyez une aire très souillée, vous pouvez passer la brosse sur le plancher lentement, plusieurs fois. S'il s'agit d'un plancher en bois, nettoyez rapidement pour éviter l'accumulation de chaleur ou d'humidité dans le bois. En nettoyant avec la serviette sur la brosse, vous ne nuirez pas au brillant du plancher.

Pour enlever la cire : utilisez la brosse à plancher pour les aires ouvertes et la brosse pour petits objets pour les coins ou endroits étroits, sans serviette, petits coups à la fois. Travaillez une aire restreinte à la fois. Retirez du plancher la cire émulsifiée. Une fois toute la cire enlevée, nettoyez immédiatement le plancher et les brosses avec de l'eau avant que les résidus durcissent. Avant de cirer le plancher, nettoyez encore une fois l'aire où vous venez d'enlever la cire avec la brosse à plancher pour éliminer tout résidu restant.

Pour nettoyer les planchers cirés : enveloppez la brosse à plancher d'une serviette propre et brossez rapidement. Ceci causera l'enlèvement de la saleté et non pas de la cire.

Planchers en vinyle : évitez que la chaleur s'accumule dans tout type de vinyle : celui-ci pourrait s'amollir et sa texture pourrait être affectée. Sur le vinyle, travaillez rapidement.

Planchers en carreaux : utilisez la brosse pour petits objets fixée sur la rallonge. Préparez également la brosse à plancher munie d'une serviette propre. Nettoyez le coulis entre les carreaux avec la brosse pour petits objets. Retirez la brosse pour petits objets et mettez en place la brosse pour plancher. Déplacez la brosse sur le plancher pour nettoyer les carreaux et éliminer l'excès d'humidité et les résidus. Pour les carreaux vraiment souillés, retirez la serviette et agitez avec la brosse. Ne laissez pas sécher l'aire avant de l'essuyer.

Remarque : Lors de l'usage du nettoyeur à vapeur, notez que la puissance et la chaleur de la vapeur peuvent endommager certaines surfaces ou tissus. Faites toujours un essai sur un coin caché du tissu que vous désirez nettoyer à la vapeur. Par exemple, le bois peint ou le cuir peuvent être blanchis par la vapeur, le plastique à fini brillant peut perdre son lustre et les tissus comme l'acrylique, le velours et le lin peuvent réagir au contact de la vapeur chaude.


1. To avoid circuit overload, **do not** operate another appliance on the same socket (circuit)
2. If an extension cord is absolutely necessary, a 15 ampere 14 gage cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange cord so that it cannot be pulled or tripped over.
3. **Do not** leave unattended when the system is connected to a power supply/electrical outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY



WARNING: This appliance is equipped with a grounded-type 3-wire cord (3-prong plug). This plug will only fit into an electrical outlet made for a 3-prong plug. This is a safety feature. If the plug should fail to fit the outlet, contact an electrician to replace the outlet. Do not attempt to defeat the safety purpose of the grounding pin, part of the 3-prong plug.

GETTING TO KNOW YOUR PORTABLE STEAM CLEANER

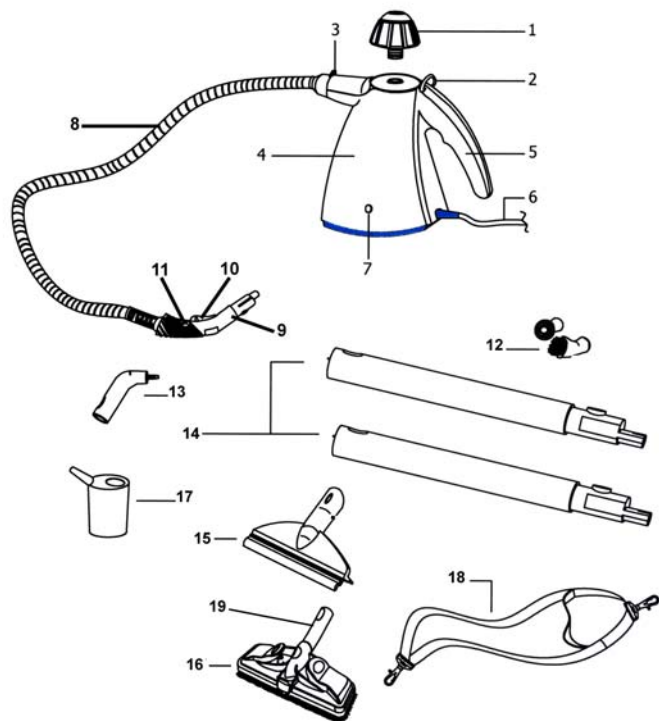

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Safety Cap | 11. Trigger Lock |
| 2. Shoulder Strap Hook | 12. Nylon Detail Brush (x2) |
| 3. Shoulder Strap Loop | 13. Angle Concentrator/Brush Adapter |
| 4. Main Unit | 14. Extension Tubes (x2) |
| 5. Handle | 15. Window Squeegee |
| 6. Power Cord | 16. Floor Brush |
| 7. Indicator Light | 17. Filling Flask |
| 8. Flexible Hose | 18. Shoulder Strap |
| 9. Hand Grip | 19. Angle Adapter (Floor Brush) |
| 10. Steam Trigger | |

Technical Specifications

Voltage:	120V., 60Hz.
Power:	1600 Watts
Water Capacity:	28 U.S. Fl. Oz.(800ml)

Note: Illustrations may differ from actual unit.

MODE D'EMPLOI (suite)

Conseils sur l'usage du nettoyeur à vapeur

Eau

- Utilisez l'eau du robinet pour toutes vos tâches de nettoyage.
- Toutefois, si vous vivez dans une région où l'eau est dure, utilisez de l'eau déminéralisée/distillée lors du nettoyage à la vapeur de tissus de couleur pâle, et ce, afin d'éviter les taches d'eau dure.

IMPORTANT : Ne **PAS** ajouter de solutions de nettoyage, de parfums, d'huiles ou de tout autre produit chimique à l'eau de cet appareil. **Utilisez de l'eau du robinet ou de l'eau distillée/purifiée si l'eau du robinet est très dure dans votre région.**

Travail efficace

- Pour les surfaces verticales, travaillez toujours du haut vers le bas.** Ainsi, l'eau souillée ne salira pas les surfaces déjà nettoyées.
- Évitez de changer les brosses tour à tour pendant le nettoyage.** Commencez par la brosse la plus petite pour nettoyer les coins étroits en premier lieu.
- Essuyez la saleté le plus tôt possible.** Sinon, elle séchera et collera de nouveau à la surface.

Conseils

Le nettoyeur à vapeur portatif sert aussi à de nombreuses fins qui ne sont pas mentionnées dans ce guide. Le guide ne sert qu'à vous donner une idée générale de ce que vous pouvez faire avec l'appareil. Toutefois, la façon d'utiliser l'appareil et ses brosses est généralement universelle. **Il est pratique de garder à portée de la main un chiffon en micro-fibres, une serviette en ratine ou un essuie-tout pour essuyer l'humidité et les résidus. Les serviettes blanches en coton à 100 % fonctionnent à merveille.**

Vous pouvez nettoyer les brosses avec le nettoyeur à vapeur. En nettoyant la brosse pour petits objets, utilisez une paire de pinces pour tenir la brosse ou placez-la dans le panier de votre lave-vaisselle.

Remarque : essuyez immédiatement le secteur nettoyé avant qu'il sèche. Lors du nettoyage du four, utilisez la brosse pour petits objets pour nettoyer autour des éléments, lèchefrites, petites fentes, crevasses et endroits difficiles d'accès.

Fenêtres, verre et miroirs

Utilisez la raclette à fenêtres. Dirigez le jet de vapeur en faisant des mouvements du haut vers le bas. Pour enlever l'eau de sur le verre, utilisez la raclette avec la vapeur. Pour éviter de laisser des traînées, utilisez un mouvement latéral en vous déplaçant graduellement du haut de la fenêtre au bas de celle-ci.

Surfaces en fibre de verre ou acier inoxydable

Utilisez la brosse pour petits objets. Déplacez lentement la brosse sur la surface à nettoyer. La vapeur émulsifiera la saleté et la graisse sur la surface. Suivez en essuyant avec une serviette en coton à 100 % pour éliminer l'excès d'humidité et les résidus.

Conseil : un vieux truc pour le polissage de l'acier inoxydable : essuyez-le avec de l'eau de Seltz après son nettoyage.

Écume de savon

La chaleur et l'humidité font dissoudre presque instantanément l'écume de savon. Après avoir terminé, rincez la surface avec une petite quantité d'eau.

Remarque : L'écume de savon produit parfois une surface dure causée par les minéraux contenus dans l'eau. Si cela est le cas, utilisez tout d'abord la brosse pour petits objets pour amollir cette surface dure ou vaporisez tout d'abord du jus de citron, du vinaigre ou de l'eau gazéifiée pour ramollir les minéraux. Le fait de travailler trop lentement pourrait permettre à l'écume de savon de s'assécher et de se transformer en granules. Ceci rendrait la surface granuleuse. Si cela devait se produire, appliquez de nouveau la vapeur sur la surface avec la brosse pour petits objets et nettoyez encore une fois.

Salle de bain

Pour nettoyer la baignoire ou la douche, utilisez la brosse pour petits objets afin de nettoyer le coulis entre les carreaux, les rainures de porte de douche, les endroits difficiles d'accès et les endroits très souillés. La raclette est le meilleur moyen de nettoyer le reste des surfaces. Donnez le temps nécessaire à la vapeur pour pénétrer la surface. Cet appareil est particulièrement utile dans la douche s'il s'y trouve des carreaux ou du coulis. Pour nettoyer la cuvette, utilisez le concentrateur à angle avec ou sans brosse pour petits objets. Pour nettoyer l'évier et les robinets, utilisez la brosse pour petits objets.

Soin et entretien




MISE EN GARDE : Cet appareil doit être débranché de la prise murale et doit refroidir avant son nettoyage ou entretien.

- Laissez l'appareil refroidir complètement avant le nettoyage et le rangement.
- Appuyez la gâchette avant d'ouvrir le capuchon de sécurité pour libérer toute pression restante dans le réservoir.
- Videz entièrement le réservoir après chaque usage.
- Rangez dans un endroit frais et sec.
- Un rinçage périodique du nettoyeur à vapeur éliminera les dépôts. Rincez-le à chaque tranche de 10 ou 15 remplissages pour éliminer le tartre. Remplissez le réservoir d'eau et secouez-le vigoureusement. Inversez l'appareil pour vider l'eau et les dépôts de tartre.

Nettoyage du concentrateur à angle:

Votre nettoyeur à vapeur n'exige habituellement pas d'être nettoyé mais si vous remarquez une réduction considérable du débit de vapeur, il pourrait être nécessaire d'éliminer les dépôts minéraux de l'orifice du concentrateur à angle. Assurez-vous que le réservoir contient de l'eau. Si le réservoir est vide, remplissez-le d'eau (nous vous recommandons d'utiliser une eau purifiée ou déminéralisée), et redémarrez l'appareil pour voir si le débit de vapeur est revenu à la normale. Si le débit de vapeur demeure bas, suivez ces directives de nettoyage :

1. Débranchez l'appareil de la prise murale.
2. Utilisez un fil de fer raide de petit diamètre comme un trombone en métal redressé et insérez-en l'extrémité soigneusement dans l'orifice de l'adaptateur à angle.
3. Entrez et sortez le trombone avec un mouvement de va et vient à quelques reprises pour éliminer les dépôts.
4. Rebranchez l'appareil dans la prise murale, mettez-le en marche et observez le débit de vapeur.
5. Si le rendement de vapeur ne s'améliore pas, répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

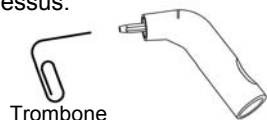


Trombone

Fixation de la bandoulière

L'usage de la bandoulière amovible vous donne une plus grande liberté de mouvement lorsque vous avez besoin des deux mains pour vos tâches de nettoyage. Pour fixer la bandoulière sur l'appareil, enclenchez simplement ses crochets sur les anneaux correspondants sur le corps de l'appareil. En utilisant l'appareil avec sa bandoulière, évitez de balancer ou d'incliner excessivement l'appareil : cela pourrait faire pénétrer de l'eau dans le boyau. Cette eau s'échapperait alors du boyau avec la vapeur.

Anneaux

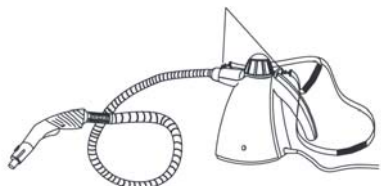

Your **Portable Steam Cleaner** utilizes pressurized steam to remove tough grease, dirt and grime. Steam is nature's purest and most powerful cleaner for safely cleaning all hard surfaces in your home without harsh chemicals, thus being perfectly ecological. The appliance has various attachments so that it can be used for many purposes such as:

1. Clean upholstery, sealed grout, bathroom/kitchen tile, stovetops.
2. Easy to clean difficult to reach areas with the angle adapter or concentrator such as faucets, etc.
3. Ideal for windows, mirrors, glass doors, etc.
4. Clean fabrics, window coverings, pillows, bedding etc.
5. Clean hard surface areas such as counters, sinks, shower door tracks, etc.



WARNING: Your Portable Steam Cleaner is designed to clean hard surfaces and upholstery that will withstand high heat. Do not use on soft plastics, unsealed wood and cold glass. On surfaces that have been treated with wax or some no wax floors, the sheen may be removed by the heat and steam action. Do not use on unsealed wood. This could cause the wood grain to rise. It is therefore recommended to test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding.



CAUTION: Do not plug in the machine during filling. Use a grounded receptacle. Use only a heavy duty extension cord rated for 15 amps - Do not use an ordinary extension cord.

IMPORTANT:

Do **NOT** add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water used in this appliance. **Use regular water or distilled/purified water if the tap water in your area is very hard.**

NOTE: There may be a slight release of pressure when accessories are removed. This is normal due to pressure build up inside of accessories during use.

To refill, unplug, unit from electrical outlet, depress trigger until all remaining pressure/steam has been allowed to escape from the tank, and allow to cool for 5 minutes. Carefully open the safety cap. Once cool, refill, replace safety cap and re-plug into electrical outlet. Resume work.

How To Assemble & Use

IMPORTANT: Always insure that the unit is "UNPLUGGED" from the wall receptacle prior to initial filling or re-filling the water tank. **Never attempt to fill this unit under a water tap, always use the filling flask provided.** Failure to follow these steps will cause the water tank to overflow and may pose an electrical safety hazard.

- Step 1: Before filling the steam cleaner, make sure that the unit is NOT plugged in.
- Step 2: Press locking trigger to ensure all internal pressure is released.
- Step 3: Turn Safety Cap counter clockwise until removed.
- Step 4: Release locking trigger.
- Step 5: Add 28 fl. oz (800 cc) of water using the filling flask provided. **Do not overfill.** Replace Safety Cap by turning clockwise - press down firmly to tighten. Heating time is approximately 6 minutes. Filling the boiler with hot water will shorten heat up time.
- Step 6: Plug the unit into a standard 115 volt grounded wall receptacle. The power "On" light (Red) will light up.
- Step 7: Allow approximately 6 minutes for water vapor to reach its working temperature and pressure. When unit is ready for use the red light will change to Green.
- Step 8: At the start, some water will come out from the nozzle. This is normal.

NOTE: Disconnect steam cleaner from wall outlet before refilling. It is time to refill your steam cleaner when there is no more steam coming out of the nozzle. Because the water tank is pressurized, use caution when opening to refill. Depress the trigger button while you unscrew the safety cap counterclockwise. Always let unit cool for 5 minutes before refilling the unit with water.


CAUTION: When refilling the appliance while it is still hot, the first drops of water might bubble up.

Using the Locking Trigger Button

The steam cleaner has a locking trigger button. The trigger will lock when you have pushed it all the way. To unlock the trigger, just press down on the trigger release and the trigger will pop up, stopping the flow of steam.

Refilling With Water

- Step 1: Disconnect electrical power cord from wall outlet.
- Step 2: Press trigger button until all pressure has been released.
- Step 3: Allow the unit to cool for approximately 5 minutes before refilling with water. Carefully unscrew safety cap.
- Step 4: Slowly pour water using the filling flask into the boiler. **DO NOT Fill Under a faucet, use the filling flask provided. DO NOT OVERFILL. Always leave approximately 2 1/2 inches between the top of the unit and the water level.**
- Step 5: Release the locking trigger.
- Step 6: Screw safety cap back on the appliance and plug appliance back into wall outlet. Steam will start to be produced as before.

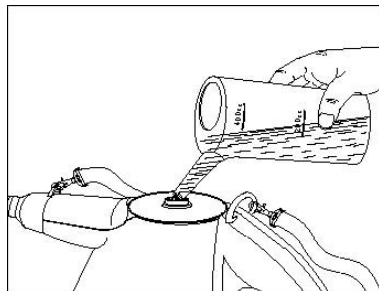

WARNING: This appliance is under pressure. After every use, press trigger button until all pressure has been released before removing safety cap. Allow unit to cool for five (5) minutes before refilling.

Fixation de la serviette sur la brosse à plancher

Une serviette en ratine à 10-0 % peut être placée sur la brosse pour absorber la saleté et protéger les surfaces délicates.

Important : veuillez noter que les soies peuvent percer les serviettes minces. Nous vous recommandons d'utiliser deux (2) serviettes, l'une par-dessus l'autre. Ainsi, les soies de la brosse ne perceront pas les serviettes et celles-ci seront suffisamment absorbantes pour recueillir autant de saleté que possible.

Très important : lors de la fixation des serviettes sur la brosse, assurez-vous que les serviettes ne couvrent pas l'avant et l'arrière de la brosse. (Voir fig. E)

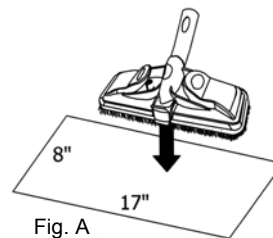


Fig. A

1. Préparez une serviette blanche en tissu-éponge de 8 po x 17 po, tel qu'illustré à la fig. A..
2. Placez la brosse sur la serviette.



Fig. B

3. Pliez la serviette tel qu'illustré à la fig. B

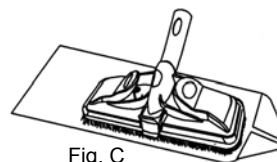


Fig. C

4. Pliez l'autre extrémité de la serviette tel qu'illustré à la fig. C.

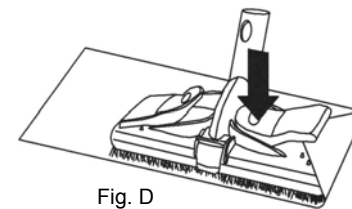


Fig. D

5. Placez un coin sous le porte-chiffon (comme à la Fig. D).

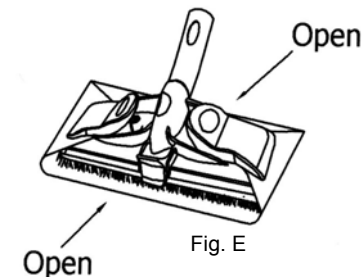



Fig. E

6. Placez la serviette autour de la brosse et répétez le pliage de la serviette comme à la Fig. E. Lors du pliage, évitez de trop serrer la serviette. **Ne la resserrez pas** étroitement autour de la brosse – laissez un peu de lâche.

ACCESSOIRES


Concentrateur à angle/Adaptateur pour brosses

Pour fixer le concentrateur à angle/l'adaptateur à brosses sur le boyau, tenez la poignée dans la main et insérez le concentrateur dans le bec de la poignée. Assurez-vous qu'il s'enclenche en place (voir ci-dessous).

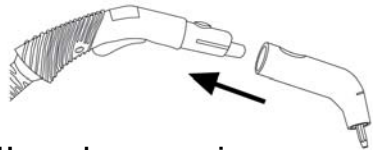

Usage des accessoires


Pour utiliser la brosse en nylon pour petits objets, fixez l'un de ces accessoires sur le concentrateur angle/l'adaptateur de brosse (voir ci-dessous).

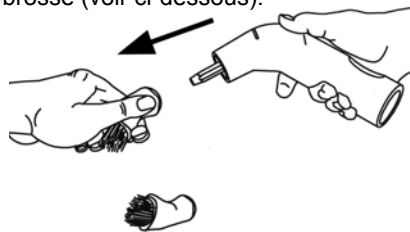

Raclette pour fenêtres


! MISE EN GARDE : lors du nettoyage des fenêtres, évitez les changements soudains de température pour prévenir les bris et fissures.

Notez que la raclette pour fenêtres ne peut être utilisée que sur le boyau. Pour fixer la raclette sur le boyau, insérez-la jusqu'à ce que son bouton clique en place sur le boyau. Appliquez la vapeur généreusement, frottez avec l'extrémité éponge douce, et retirez l'excès d'eau et de saleté avec l'extrémité en raclette. Cet accessoire est très pratique pour le nettoyage de grandes fenêtres, de matières en plastique, de céramique, de surfaces en carreaux ou en marbre.

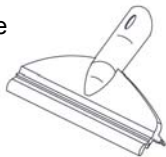

Usage du nettoyeur à vapeur avec la brosse à planchers

Étape 1: Reliez un des tubes de rallonge à la poignée du boyau à vapeur souple. Pour fixer les tubes de rallonge l'un dans l'autre ou sur la poignée, appuyez sur le bouton de verrouillage et assurez-vous qu'il s'insère dans l'orifice (voir les illustrations). Pour les enlever, inversez la procédure : appuyez sur le bouton de verrouillage et séparez les deux sections.

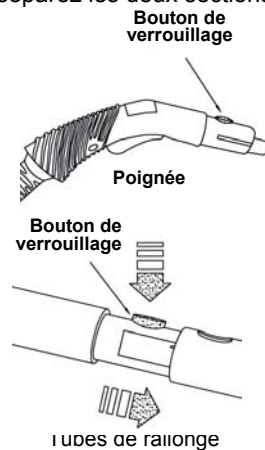

REMARQUE : fixez la brosse pour planchers avec l'adaptateur à angle sur le tube de rallonge.

Adaptateur à angle
Pour la brosse à plancher


Étape 2: Si l'adaptateur à angle n'est pas fixé à la brosse pour planchers, tenez la brosse par ses soies dans votre main gauche. En pointant l'adaptateur à angle vers le bas, insérez dans l'orifice à l'arrière de la brosse et tournez l'adaptateur à angle à 180°.

Étape 3: Insérez le cordon d'alimentation dans la prise murale. L'appareil doit se réchauffer pendant environ 6 minutes si vous le remplissez d'eau froide. Vous pouvez réduire le temps de réchauffement en remplissant l'appareil d'eau chaude.

ATTACHMENTS


Angle Concentrator/Brush Adapter

To attach the angle concentrator/brush adapter to the hose, hold the hold grip in one hand and insert the angle concentrator/brush adapter into the nozzle end of the hand grip. Make sure that it locks in place. (See below.)

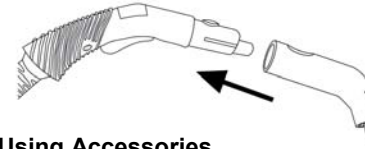

Using Accessories

To use the nylon detail brushes, attach the nylon bristle brush to the end of the angle concentrator/brush adapter. (See below.)

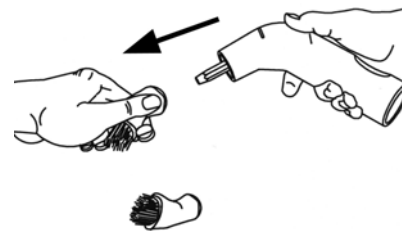


Window Squeegee

! CAUTION: When cleaning windows, always avoid any sudden changes in temperature to prevent glass breakage or cracks.

Please note that the window squeegee can only be used with the hose. To attach the window squeegee to the hose, push it in until the squeegee locking button clicks in place on the hose.


Apply steam abundantly, rub with the soft spongy end, then remove excess water and dirt with the glass wiping edge.

This attachment is very useful for cleaning large windows, plastic material, ceramic, tiled or marble surfaces.

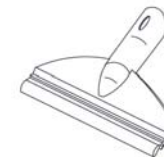

Using the Steam Cleaner with Floor Brush

Step 1: Connect one of the extension tubes to the hand grip on the flexible steam hose. To attach the extension tubes one onto the other or onto the hand grip, press the locking button ensuring that it fits into the hole. (See illustrations.) To disconnect, repeat the operation by pressing the locking button and pulling the two sections apart.

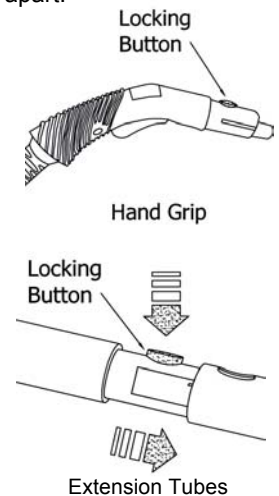

NOTE: Fit floor brush with the floor brush angle adapter on to the extension tube.

Step 2: If the floor brush angle adapter is not attached to the floor brush, hold the brush with its bristles up in your left hand. With the floor brush angle adapter pointing downward, insert it into the hole in the back of the brush, then turn the floor brush angle adapter 180°.

Step 3: Insert the electrical power cord into the wall outlet. Heating time is approximately 6 minutes with cold water. Filling the steam generator with hot water will shorten heat up time.



Floor Brush
Angle Adapter

Attaching a Towel to the Floor Brush

100% white terry cloth towel can be fitted on this brush, so as to absorb the dirt and protect delicate surfaces.

Important: Please note that bristles may break through thin towels. We recommend that two (2) towels, laid one on top of the other be used. This will ensure that the brush bristles do not break through and that the towels will be sufficiently absorbent and retain as much dirt as possible.

Very Important: When installing the towels to the floor brush, ensure that the towels do not cover the front and the back of the brush. (See fig. E)

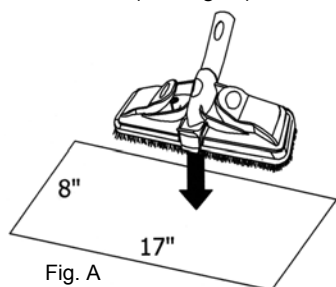


Fig. A

1. Prepare white terry cloth towel: size 8" x 17" as shown in Fig. A.
2. Place the brush on top of the towel.



Fig. B

3. Fold the towel as shown in Fig. B

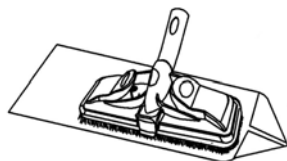


Fig. C

4. Fold the other side of the towel as shown in Fig. C.

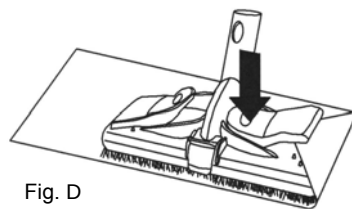


Fig. D

5. Place the corner under the cloth holder as shown in Fig. D.

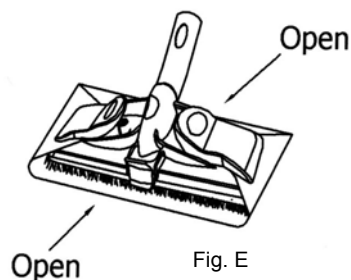


Fig. E

6. Place the towel around the brush, and repeat folding the towel as shown in Fig. E. When folding the towel, leave some slack. **Do not** pull tightly around the brush, leave some looseness.

Assemblage et usage

IMPORTANT: Assurez-vous que l'appareil est DÉBRANCHÉ de la prise murale avant de remplir initialement ou plus tard le réservoir. **Ne jamais tenter de remplir le réservoir directement sous le robinet, toujours utiliser le godet fourni.** Le fait de ne pas observer ces consignes peut causer le sur-remplissage du réservoir et un danger de choc électrique.

- Étape 1: Avant de remplir le nettoyeur à vapeur, assurez-vous que l'appareil n'est PAS branché.
- Étape 2: Appuyez sur la gâchette verrouillable pour relâcher toute pression interne.
- Étape 3: Faites tourner le capuchon de sûreté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enlève.
- Étape 4: Relâchez la gâchette verrouillable.
- Étape 5: Ajoutez 28 oz. fl. US d'eau (800 cc) avec le godet fourni. **Évitez de trop remplir.** Remettez le capuchon en place en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre - pressez fermement sur le capuchon pour le serrer. L'eau sera réchauffée en environ 6 minutes. Le fait de remplir le réservoir avec de l'eau chaude accélérera le processus de chauffage de l'eau.
- Étape 6: Branchez l'appareil dans une prise murale normale de 115 volts (à trois branches) mise à la terre. Le voyant rouge s'allumera.
- Étape 7: Allouez environ 6 minutes pour que l'eau atteigne sa température et sa pression de fonctionnement. Une fois que l'appareil est prêt, le voyant passera du rouge au vert.
- Étape 8: Au début, un peu d'eau s'écoulera du bec. Ceci est normal.

REMARQUE: Débranchez l'appareil avant de le remplir. Lorsque la vapeur cesse de sortir du bec, le moment est venu de remplir le réservoir. Comme le réservoir à eau est sous pression, soyez prudent en l'ouvrant pour le remplir. Appuyez sur la gâchette en dévissant le capuchon de sûreté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Toujours laisser l'appareil refroidir pendant 5 minutes avant de le remplir d'eau de nouveau.




ATTENTION : Si vous remplissez l'appareil pendant qu'il est encore chaud, les quelques premières gouttes d'eau pourraient remonter en « bouillant ».

Usage du bouton de verrouillage

L'appareil est doté d'un bouton ou gâchette de verrouillage. En l'appuyant à fond, la gâchette se verrouillera. Pour la déverrouiller, appuyez sur son bouton de relâche et la gâchette surgira et interrompra le débit de vapeur.

Remplissage d'eau

- Étape 1: Débranchez la fiche de la prise murale.
- Étape 2: Appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que la pression ait été entièrement épuisée.
- Étape 3: Laissez refroidir l'appareil environ 5 minutes avant de le remplir. Dévissez soigneusement le capuchon.
- Étape 4: Versez l'eau lentement (avec le godet) dans le réservoir. **Ne PAS le remplir au robinet, utiliser le godet fourni. ÉVITEZ DE TROP REMPLIR.** Laissez environ 2 pouces et demie entre le haut du réservoir et le niveau d'eau.
- Étape 5: Relâchez la gâchette de verrouillage.
- Étape 6: Revissez le capuchon de sûreté et rebranchez l'appareil dans la prise murale. La vapeur recommencera à être produite comme avant.

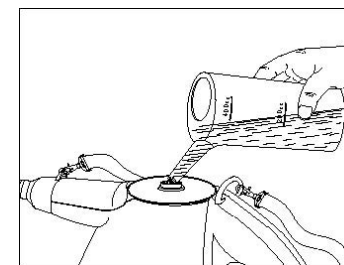

AVERTISSEMENT: Cet appareil est sous pression. Après chaque usage, appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que la pression soit entièrement épuisée avant de retirer le capuchon de sûreté. Pour que la gâchette fonctionne, le bec concentrateur ou le boyau doit être en place. Laissez l'appareil refroidir pendant cinq (5) minutes avant de le remplir.

CARACTÉRISTIQUES

Le nettoyeur à vapeur à main utilise une vapeur sous pression pour nettoyer la graisse, la saleté et les souillures rebelles. La vapeur est le nettoyant naturel le plus pur et le plus puissant. Elle peut nettoyer en toute sécurité toutes les surfaces dures dans votre domicile sans l'usage de produits chimiques, ce qui en fait la solution écologique rêvée! L'appareil est muni de plusieurs accessoires, ce qui le rend tout à fait polyvalent:

1. Nettoie les meubles rembourrés, le coulis imprégné, les carreaux de salle de bain/de cuisine, les cuisinières.
2. Avec l'adaptateur à angle ou le bec concentrateur, il est facile de nettoyer les endroits difficiles d'accès comme les robinets, etc.
3. Parfait pour les fenêtres, miroirs, portes en verre, etc.
4. Nettoie les tissus, les couvre-fenêtre, les oreillers, la literie, etc.
5. Nettoie les surfaces dures telles que les comptoirs, évier, rainures de portes de douche, etc.



AVERTISSEMENT: Le nettoyeur à vapeur à main est conçu pour nettoyer les surfaces dures et les tissus pouvant résister à une chaleur élevée. Évitez de l'utiliser pour nettoyer les plastiques mous, les bois non imprégnés ou le verre froid. La vapeur et la chaleur pourraient éliminer le brillant des surfaces traitées à la cire ou de certains couvre-planchers sans cire. Évitez d'utiliser l'appareil sur du bois non imprégné. Le grain du bois risquerait de se soulever. Ainsi, il est recommandé de faire un essai dans un endroit discret de la surface avant de poursuivre.



ATTENTION: Pendant le remplissage, évitez que l'appareil soit branché. Utilisez une prise mise à la terre. N'utilisez qu'une rallonge électrique ultra robuste calibrée pour 15 ampères. Évitez d'utiliser une rallonge électrique ordinaire.

IMPORTANT: ÉVITEZ d'ajouter des solutions nettoyantes, parfums, huiles ou autres produits chimiques dans l'eau utilisée par cet appareil. **Utilisez plutôt une eau normale ou une eau distillée/purifiée si l'eau est particulièrement dure dans votre région.**

REMARQUE : Vous pourriez constater une légère libération de pression lorsque les accessoires sont enlevés. Ceci est normal et est causé par l'élimination de la pression accumulée dans l'accessoire pendant l'usage.

Pour remplir, débranchez l'appareil de la prise murale, appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que toute la pression restante ait été éliminée du réservoir et laissez l'appareil refroidir pendant 5 minutes. Ouvrez soigneusement le capuchon de sécurité. Une fois l'appareil refroidi, remplissez le réservoir, remettez en place le capuchon et branchez l'appareil dans la prise murale. Recommencez votre travail.

OPERATING INSTRUCTIONS cont.

Care & Maintenance




CAUTION: This appliance must be unplugged from the electrical outlet and allowed to cool down before performing any cleaning or maintenance tasks on the unit.

- Let the appliance cool down completely before cleaning or storing.
- Depress the trigger before opening the safety cap in order to release any residual pressure in the boiler.
- Empty all water from the water tank after each use.
- Store in a dry, cool place.
- A periodic rinse of your steam cleaner will free it from deposits. This is recommended every 10-15 tankfills to free up any scale deposits. Fill the boiler with water and shake vigorously. Tilt the cleaner upside down to empty the boiler of water and any scale deposits.

Cleaning the Angle Concentrator:

Your steamer should not normally require cleaning, however, should you notice a marked decrease in steam output it may be necessary to remove mineral deposit build-up from the angle concentrator orifice. First ensure that there is water in the tank. If tank is empty, fill with water, (we recommend using purified or demineralized water), then re-start unit noting whether steam output is normal. If steam output is still low, follow these cleaning instructions:

1. Unplug steam cleaner from wall outlet.
2. Use a small diameter stiff metal wire such as a straightened metal paperclip and carefully insert the end of the wire into the angle concentrator orifice.
3. Move wire back and forth several times to remove any deposits.
4. Reconnect appliance to power outlet, switch on and note steam output.
5. If steam performance does not improve, repeat steps #1 through #4.

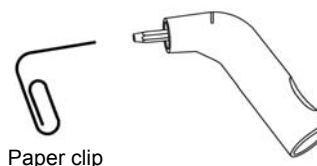


Paper clip

Attaching the Shoulder Strap

Using the detachable shoulder strap allows for greater freedom of movement when both hands are needed for various cleaning tasks. To attach the shoulder strap to the steam cleaner, simply snap the shoulder strap hooks onto the connecting rings on the unit body. When using the steam cleaner with the shoulder strap, avoid rocking or tilting the unit excessively as this may cause water to enter the hose and be discharged along with the steam.

Connecting Points

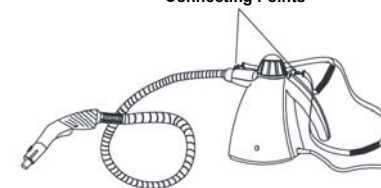

OPERATING INSTRUCTIONS cont.

Tips On How To Use Your Steam Cleaner

Water

- Use tap water for all your cleaning needs.
- However, if you live in an area with hard water, use demineralized/ distilled water when steaming light colored fabrics to eliminate the possibility of hard water stains.

IMPORTANT: Do **NOT** add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water used in this appliance. **Use tap water or distilled/purified water if the tap water in your area is very hard.**

Efficient Work

- For vertical surfaces, wipe always from the top down, in this way the dirty water will not soil surfaces already cleaned.
- Avoid changing brushes back and forth while cleaning. Start with the smallest brush to clean tight spots and corners first.
- Wipe dirt as soon as possible, otherwise it will dry and re-adhere to the surface.

Hints

The Portable Steam Cleaner has many uses many of which will not be mentioned in this owner's manual. This is meant only to give you a general idea of what can be achieved with the unit. However, the ways in which to use the units and the brushes are in most cases universal. **It is most helpful to always have a micro fiber cloth or a terry cloth towel or paper towel ready to use for removal of moisture and residue. 100% white cotton towels work best.**

You can clean the brushes with your steam cleaner. When cleaning the detail brush, use a pair of pliers to hold the brush or place in the basket of your dishwasher.

Note: Wipe immediately before the cleaned area dries. When cleaning the oven, use the detail brush to clean around the elements, drip trays, cracks, crevices, and hard to reach areas.

Window, Glass Surfaces and Mirrors

Use the window squeegee. Work with the steam on using top to bottom movements. Use the squeegee with the steam to clear the water from the glass. To do this without leaving streaks, use lateral movements from the top to the bottom of the surface.

Fiberglass or Stainless Steel Surfaces

Use the nylon detail brush. Slowly move the brush over the surface to be cleaned. The steam will emulsify the dirt and grease on the surface. Follow behind with a 100% cotton towel to remove excess moisture and residue.

Tip: An old idea for polishing stainless steel is to wipe it down with seltzer soda water after it is cleaned.

Soap Scum

Soap scum dissolves almost immediately under a combination of heat and moisture. Rinse the surface with a small amount of water afterwards.

Note: Soap scum sometimes will develop a hard surface from waterborne minerals. If this is the case, use the detail brush to break up this surface - or spray or wipe first with lemon, vinegar or seltzer soda water to soften the minerals.

Moving too slowly can dry out the soap scum and cause it to granulate on the surface. The surface will have a gritty feel. If this happens, apply vapor to the surface with the nylon detail brush again and re-clean.


Bathroom Areas

To clean the bathtub or shower area, use the detail brush for grout, shower door tracks, hard to get areas and heavily soiled areas. The window squeegee will be the most efficient way to clean the rest of the area. Allow plenty of time for the heat to penetrate the surface. This is especially helpful in the shower area if there is tile or grout.

To clean sanitary fixtures, use angle concentrator/brush adapter with or without the nylon detail brush.

To clean the sink and faucets, use nylon detail brush.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE NETTOYEUR À VAPEUR PORTATIF

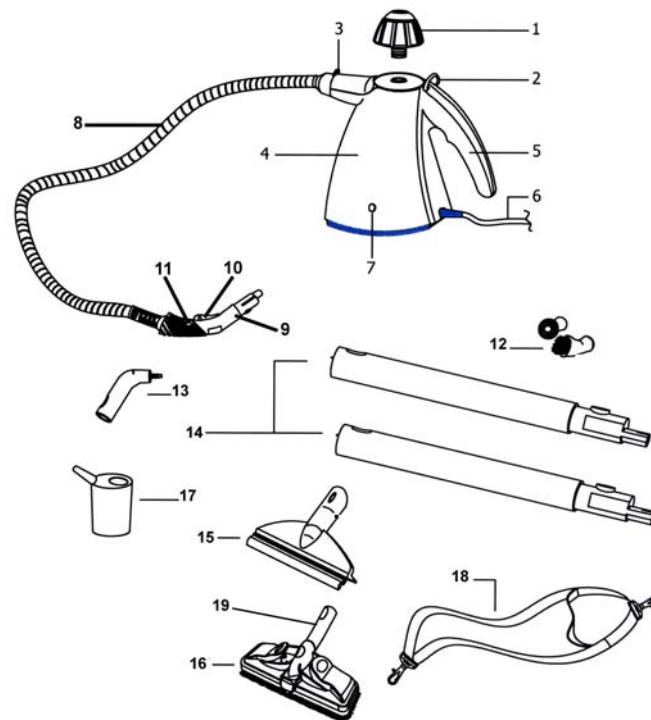

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Capuchon de sécurité | 11. Verrou de gâchette |
| 2. Crochet de bandoulière | 12. Brosse en nylon pour petits objets (x2) |
| 3. Anneau de bandoulière | 13. Concentrateur à Angle/ Adaptateur pour Brosses |
| 4. Boîtier | 14. Tubes de rallonge (x2) |
| 5. Poignée | 15. Raclette pour fenêtres |
| 6. Cordon d'alimentation | 16. Brosse à planchers |
| 7. Voyant | 17. Godet de remplissage |
| 8. Boyau souple | 18. Bandoulière |
| 9. Prise | 19. Adaptateur à angle (brosse pour planchers) |
| 10. Gâchette | |

Spécifications techniques

Tension :	115V., 60Hz.
Puissance :	1 500 watts
Capacité en eau :	28 oz. fl. US (800 ml)

Remarque : les illustrations peuvent différer de votre appareil.

CONSIGNES DE SÛRETÉ IMPORTANTES (suite)

1. Pour éviter la surcharge des circuits, évitez d'utiliser tout autre appareil dans la même prise (le même circuit).
2. Si une rallonge électrique est absolument nécessaire, un rallonge de 15 ampères, calibre 14 doit être utilisée. Les rallonges dont l'ampérage est inférieur pourraient surchauffer. Assurez-vous que la rallonge ne puisse pas être tirée et que personne ne puisse y trébucher.
3. Évitez de laisser l'appareil sans surveillance s'il est branché à une source d'alimentation ou dans une prise électrique.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT



AVERTISSEMENT: Cet appareil est doté d'un cordon à trois fils mis à la terre (fiche à trois lames). Cette fiche ne pourra s'insérer que dans une prise conçue pour une fiche à trois lames. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche ne peut pas s'enfoncer dans la prise, adressez-vous à un électricien qui pourra changer la prise. Ne tentez pas de déjouer le dispositif de sécurité de la lame de mise à la terre qui fait partie de la fiche à trois lames.

OPERATING INSTRUCTIONS cont.

Blinds

Use the detail brush to clean blinds. Move the brush over the surface, allowing enough time for the vapor to penetrate. Work quickly on PVC blinds. Test for color fastness on fabric blinds before using.

Refrigerator - Use the angle concentrator/brush adapter alone to blow away dirt in the ice machine and on door seals. The vapor will not dry out or crack the seals as chemicals often do. Can openers and other kitchen equipment can be easily cleaned with the detail brush to get into all the nooks and crannies.

To clean **microwaves** or **other small appliances** use the detail brush for small areas.

Note: When cleaning small electrical appliances always unplug them from outlet before cleaning.

Upholstery

Use the floor brush attached directly to the hand grip with a clean white terry cloth towel. Use fast, light strokes, avoid getting the fabric wet. Be patient with stubborn spots; work on a spot gently for no more than a minute at a time, then wait five minutes for the area to dry and repeat. Use circular movements or back-and-forth and side-to-side movements to get all sides of surface fibers. Finish with a brushing in one direction that will give the fabric a uniform appearance.

CAUTION: Always determine the color-fastness of any fabric-especially with reds or blues - by taking a clean, moist, warm towel and gently rubbing a small area as far down on the back or other out of the way place on the furniture as possible. If color comes off on the towel, you may need to have the piece dry cleaned.

Exterior Areas

To clean inside your car, use the floor brush with a terry cloth towel attached to clean upholstery and interior areas just as in the home. You should not expose the bristles to leather - use only the brush with the terry cloth towel attached. For detailing the wheels, use the angle concentrator and the detail brush. Exterior windows are cleaned best by applying the vapor with the angle concentrator and following with a paper towel.

To clean bicycles, use the detail brush. To clean equipment, use the detail brush, depending on the surface area.

Wood, Vinyl and Marble Floors

Use the floor brush with a terry cloth attached. Move the brush across the floor as if you are mopping. When the towel is soiled, you can turn the towel over or replace it with a clean towel. If you are working on a very dirty area, you can move the brush over the area slowly, several times. If it is a wood floor, move fast to avoid heat or moisture buildup in the wood. By cleaning with the towel over the brush, you will not affect the shine on the floor.

To Strip Wax: Use floor brush for open areas; detail brush for corners or tight areas - no towel, slow strokes. Work a small area at a time - remove the emulsified wax from the floor. When all of the wax has been stripped, immediately clean the floor and brushes with water before residue has a chance to harden on them. Go back over the stripped area with the floor brush with a towel to remove any remaining residue before waxing.

To Clean Waxed Floors: Wrap clean towel around the floor brush, brush quickly. This will cause the dirt to be removed but not the wax.

Vinyl Floors: Do not allow heat to buildup in any kind of vinyl, since it can soften it enough to affect its texture. Work fast on vinyl.

Tile Floors: Use the angle concentrator/brush adapter with the detail brush attached to an extension. Have the floor brush with cloth attached ready as well. Clean the grout between the tiles with the detail brush. Remove the detail brush and attach the floor brush, move the brush across the floor to clean the tile and remove excess moisture and residue. For areas of tile that are very dirty, remove the towel and agitate with the brush. Do not let the area dry before you wipe it up.

Note: When using the steam cleaner, please note that the force and the heat of the steam may damage certain surfaces or textiles. Always test on a small, concealed area of the material that you are steam cleaning. i.e. painted wood or leather can be bleached with hot steam; glossy plastic can be dulled, fabrics such as acrylic, velvet and linen can react sensitively to the temperature of the steam.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Your Steam Cleaner is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use by the original purchaser only. The included Warranty Registration Card must be filled out and returned within 10 days of purchase. This is essential for your Warranty to be effective should any problem arise with this product.

Should any defect covered by the terms of the limited warranty be discovered within one year, **EURO-PRO Operating LLC** will repair or replace any defective part provided the unit is returned by the original purchaser, freight prepaid, to:

EURO-PRO Operating LLC, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec H4S 1A7

Proof of purchase date and \$12.95 for handling and return packing/shipping charges must be included.*

The liability of under this warranty is limited solely to the cost of the replacement parts or the complete unit at our option. **LABOUR CHARGES ARE NOT INCLUDED.**

This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, negligent handling, or damage due to faulty packaging or mishandling in transit (by any common carrier).

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of **EURO-PRO Operating LLC**, if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. In no event is **EURO-PRO Operating LLC** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some States/Provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights which vary from state to state or province to province.

*Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". **We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.**

**OWNERSHIP REGISTRATION CARD**

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase in order to validate the foregoing Limited Warranty. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

Canada: **EURO-PRO Operating LLC**, 4400 Bois Franc, St-Laurent, Québec H4S 1A7

Model SC505F

Appliance model

Date purchased

Name of store

Owner's name

Address

City

Prov.

Postal Code

CONSIGNES DE SÛRETÉ IMPORTANTES

Lors de l'usage de votre **nettoyeur à vapeur portatif**, des précautions fondamentales doivent être observées, y compris les suivantes :

1. Avant d'utiliser votre nettoyeur à vapeur portatif, lisez toutes les directives.
2. N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est conçu.
3. Pour éviter le risque de choc électrique, évitez d'immerger l'appareil ou ses composantes dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
4. **Évitez** de débrancher l'appareil en tirant le cordon. Tirez plutôt la fiche hors de la prise pour la débrancher.
5. Évitez que le cordon touche des surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger ou d'ouvrir le réservoir à eau (ou d'en retirer le capuchon de sûreté). Pour ranger, enroulez le cordon autour de l'appareil sans trop serrer.
6. Lorsque vous remplissez l'appareil, le videz ou lorsque vous ne l'utilisez pas, assurez-vous de bien le débrancher de la prise électrique.
7. Évitez d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil ou toute composante de l'appareil a été échappé ou endommagé. Pour éviter tout risque de choc électrique, évitez de démonter ou de tenter de réparer le nettoyeur à vapeur. Retournez l'appareil à **EURO-PRO Operating LLC** (voir la garantie) pour examen et réparations. Un réassemblage ou réparation inadéquats peuvent poser des risques de chocs électriques ou de blessures aux personnes utilisant le nettoyeur à vapeur.
8. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'usage de tout appareil par des enfants ou à proximité des enfants. Évitez de laisser l'appareil sans surveillance s'il est branché.
9. Des brûlures peuvent être causées en touchant les pièces chaudes en métal, l'eau chaude ou la vapeur. Ne **PAS** tourner l'appareil sans dessus-dessous : celui-ci pourrait contenir de l'eau chaude. Évitez de diriger la vapeur vers toute personne. La vapeur est très chaude et peut causer des brûlures.
10. Évitez d'utiliser l'appareil en présence d'explosifs et/ou de vapeurs inflammables.
11. Cet appareil n'est conçu que pour un usage domestique. Suivez toutes les directives dans ce manuel.
12. Évitez d'utiliser dans l'appareil tout produit ou substance chimique autre que de l'eau. L'usage de produits chimiques pourrait endommager l'appareil. L'usage de produits chimiques annulera automatiquement votre garantie.

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- Évitez de laisser branché le nettoyeur à vapeur. Lorsque celui-ci n'est pas utilisé ou que vous remplissez le réservoir à eau, débranchez le cordon d'alimentation.
- Évitez que cet appareil soit utilisé comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'usage par des enfants ou à proximité des enfants, animaux ou plantes.
- N'utilisez cet appareil que de la façon décrite dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Évitez de tirer le cordon, d'utiliser le cordon comme une poignée, de fermer une porte sur le cordon, ou de tirer le cordon sur des arêtes vives ou des coins. Éloignez le cordon de toute surface chaude.
- Évitez d'utiliser des rallonges électriques ou des prises électriques dont le calibre est insuffisant.
- Évitez de débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirez sur la fiche et non pas sur le cordon.
- Évitez de manipuler la fiche ou le nettoyeur à vapeur avec les mains mouillées et évitez d'utiliser l'appareil sans porter de chaussures.
- Évitez d'insérer des objets dans les ouvertures. Si toute ouverture est bloquée, évitez d'utiliser l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Assurez-vous que votre aire de travail est bien éclairée.
- **Lors de l'usage de la vapeur, ne tournez jamais l'appareil à l'envers ou sur le côté. Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes, animaux ou plantes.**
- **Évitez d'immerger le nettoyeur à vapeur dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de remplir le nettoyeur à vapeur.**
- **ÉVITEZ d'ajouter à l'eau de cet appareil toute solution nettoyante, parfum, huile ou tout produit chimique. Ceci risquerait d'endommager l'appareil ou d'en rendre l'usage dangereux.** Utilisez de l'eau normale ou de l'eau distillée/purifiée si l'eau est particulièrement dure dans votre région.
- Lors de l'usage du nettoyeur à vapeur, notez que la puissance et la chaleur de la vapeur peuvent endommager certaines surfaces ou tissus. Faites toujours un essai sur un coin caché du tissu que vous désirez nettoyer à la vapeur. Par exemple, le bois peint ou le cuir peuvent être blanchis par la vapeur, le plastique à fini brillant peut perdre son lustre et les tissus comme l'acrylique, le velours et le lin peuvent réagir au contact de la vapeur chaude.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES**POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**